



MF 0501VL

Ventilatore ricaricabile con luce 2in1

Rechargeable fan with light 2in1

Ventilador recargable con luz 2in1

Ventilateur rechargeable avec lumière 2in1

Wiederaufladbarer Lüfter mit Licht 2in1

Cod. 118620050



IT Manuale d'uso	1
EN User manual	6
ES Manual de instrucciones	11
FR Manuel d'instruction	16
DE Benutzerhandbuch	21



ISTRUZIONI

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

A. MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Per utilizzare un apparecchio elettrico, è necessario soddisfare le norme fondamentali di sicurezza, incluse le seguenti

1. Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione nominale indicata sulla targhetta dei dati tecnici posta sul ventilatore corrisponda alla tensione di rete.
2. Non immergere mai nessuna parte dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.
3. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di cura e di pulizia possono essere effettuati da bambini solo sotto la supervisione di un adulto.
5. Utilizzare questo ventilatore per gli scopi previsti, come mostrato nel manuale di istruzioni
6. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Non nebulizzare o spruzzare liquidi sull'apparecchio.
7. È necessario vigilare attentamente se il prodotto viene utilizzato da o in prossimità di bambini.
8. Scollegare il connettore dell'apparecchio in caso di inutilizzo, quando si sposta da un posto all'altro, o quando si effettuano operazioni di pulizia dello stesso.
9. Mai inserire dita, penne o altri oggetti appuntiti all'interno della griglia quando il ventilatore è in uso.
10. Scollegare la ventola prima di eseguire le operazioni di pulizia.
11. Accertarsi che il ventilatore sia posto su una superficie stabile quando in uso.
12. Non utilizzare il ventilatore in prossimità di finestre aperte, in caso di pioggia potrebbe causare uno shock elettrico.
13. Non utilizzare in prossimità di materiali esplosivi e/o gas infiammabili
14. Non lasciare il dispositivo in prossimità di fiamme, superfici calde o altri apparecchi di riscaldamento.
15. Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui presenti segni di danneggiamento al cavo, motore, o qualsiasi altra parte elettrica o in caso di cadute ed evidenti segni di malfunzionamento.
16. Non lasciare il cavo appeso o vicino a superfici calde.
17. Estrarre la spina dalla presa a muro per scollegare l'alimentazione del ventilatore.
18. Utilizzare sempre in posti sicuri e asciutti
19. Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico. Di conseguenza non può essere utilizzato per fini commerciali o professionali.
20. Non utilizzare il ventilatore vicino a tende, piante o oggetti che possano essere risucchiati all'interno della griglia.

21. Durante il primo minuto di funzionamento, è possibile percepire un leggero odore di fumo. Questo comportamento è normale e terminerà rapidamente.
22. Non lasciare parti dell'imballo (involucro di plastica, polistirolo espanso, ecc.) alla portata di bambini o persone non autosufficienti, in quanto tali oggetti sono potenziali fonti di pericolo.
23. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti all'umidità, come cantine o garage.
24. Ricaricare il ventilatore quando la ventola si ferma o l'illuminazione a LED non funziona
25. Quando il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, si consiglia di ricaricarlo una volta ogni tre mesi così da preservare la vita del prodotto.


B. RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA DEL CAVO ELETTRICO

1. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati devono essere sostituiti mediante un centro di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare possibili shock elettrici.
2. Non tirare o schiacciare mai il cavo dell'apparecchio
3. Per collegare la spina, afferrarla saldamente e collocarla all'interno della presa elettrica
4. Per scollegare l'apparecchio, afferrare la spina e rimuoverla dalla presa elettrica.
5. Prima di ogni utilizzo, ispezionare il cavo dell'apparecchio al fine di verificare eventuali abrasioni e/o possibili interruzioni di corrente. In caso di problemi elettrici, portare l'apparecchio presso un centro di assistenza autorizzato.
6. Non arrotolare mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio al fine di evitarne possibili danneggiamenti
7. Non azionare l'apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione sia danneggiato, funzioni a intermittenza o smetta di funzionare.
8. La spina deve essere posizionata in una posizione comoda, facile presa a portata di mano in modo che possa essere scollegata rapidamente quando necessario.

C. COMPONENTI



1. Rete di protezione anteriore
2. Pala del ventilatore
3. Lampada a LED
4. Gancio
5. Uscita DC 5V
6. Presa di ricarica di tipo C
7. Interruttore illuminazione a LED
8. Indicatore di ricarica della batteria
9. Interruttore ventilazione

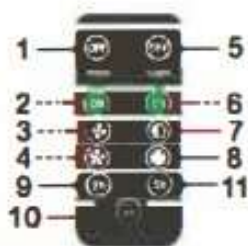

1. Disattiva la funzione ventilazione
2. Funzione ventilazione a "bassa velocità"
3. Funzione ventilazione a "media velocità"
4. Funzione ventilazione ad "alta velocità"
5. Spegne la funzione di illuminazione
6. Illuminazione "bassa"
7. Illuminazione "media"
8. Illuminazione "alta"
9. Il timer attiva la ventilazione per 2 ore
10. Il timer attiva la ventilazione per 3 ore
11. Il timer attiva la ventilazione per 5 ore

D. ISTRUZIONI D'USO

1. Dopo aver disimballato la confezione, assicurarsi che gli accessori siano completi, che l'apparecchio sia in buone condizioni e che il cavo elettrico non sia danneggiato.
2. Premere il tasto "9" sul ventilatore per attivare la funzione ventilazione.
3. Premendo delicatamente il tasto una seconda volta si attiverà la ventilazione a media velocità, premendo il tasto una terza volta si attiverà la ventilazione ad alta velocità, quindi premere una quarta volta per disattivare la funzione ventilazione.
4. Premere il tasto "7" sul ventilatore per attivare la funzione illuminazione.
5. Premendo delicatamente il tasto una seconda volta si attiverà l'illuminazione media, premendo il tasto una terza volta si attiverà l'illuminazione alta, quindi premere una quarta volta per disattivare la funzione illuminazione.
6. Quando la ventilazione o l'illuminazione smettono di funzionare, l'interruttore è in stato di arresto.
7. Questo prodotto è dotato di una presa di ricarica USB-tipo C "7" e indicatore di ricarica (25%, 50%, 75%, 100%) "8". Durante la ricarica, l'indicatore è acceso segnalando che non è stato completamente caricato.
8. Al termine della ricarica le quattro luci resteranno accese a lungo.

Utilizzo del telecomando:

1. Disattiva la funzione ventilazione
2. Attiva la funzione ventilazione "a bassa velocità"
3. Attiva la funzione ventilazione "a media velocità"
4. Attiva la funzione ventilazione "ad alta velocità"
5. Spegne la funzione di illuminazione
6. Attiva la funzione illuminazione a "bassa luminosità"
7. Attiva la funzione illuminazione a "media luminosità"
8. Attiva la funzione illuminazione ad "alta luminosità"
9. Il timer attiva la ventilazione per 2 ore
10. Il timer attiva la ventilazione per 3 ore
11. Il timer attiva la ventilazione per 5 ore

Quando si premono i tasti 9, 10, 11, l'indicatore della batteria lampeggia una volta indicando che la funzione di cronometratura è stata avviata.

E. CURA E MANUTENZIONE

1. Prima di eseguire qualsiasi operazione assicurarsi che il cavo di alimentazione del ventilatore sia stato scollegato dalla presa elettrica.
2. Per la pulizia utilizzare solo un panno leggermente inumidito con acqua e detersivo non aggressivo.
3. Non utilizzare benzina o solventi che potrebbero danneggiare la ventola.
4. Assicurarsi che il panno utilizzato per la pulizia non contenga troppa acqua, per evitare che le parti elettriche e il motore si bagnino.
5. Non immergere mai la ventola in acqua o in altri liquidi.

CONSERVAZIONE: prima di riporre il ventilatore, non dimenticarsi di pulirlo.

Si consiglia di utilizzare la scatola originale del ventilatore per riporlo o una di pari dimensioni che possa preservarlo. Mantenere l'apparecchio sempre protetto dall'umidità. Ricordarsi di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di riporre l'unità. Non avvolgere il cavo intorno al ventilatore al fine di preservarlo da possibili danneggiamenti.

F. DATI TECNICI

Tensione di ingresso: 5V-2A

Corrente di ingresso: 200mah-1200mah

Potenza in uscita: 1W-6W

Modello di batteria: 18650

Potenza led: 0,5W-2W

Dimensioni del prodotto: 173x173x138 mm
Peso netto: 0,45 kg
Autonomia: alta velocità 6 ore, bassa velocità 25 ore
Accessori inclusi: cavo di ricarica e istruzioni

G. CONFORMITA' DEL PRODOTTO


Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Ventilatore ricaricabile con luce 2in1-Modello MF 0501VL (cod. 118620050) è conforme alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Ventilatore ricaricabile con luce 2in1-Modello MF 0501VL (cod. 118620050) è conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Ventilatore ricaricabile con luce 2in1-Modello MF 0501VL (cod. 118620050) è conforme alla Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Il produttore Melchioni Spa dichiara che il prodotto Ventilatore ricaricabile con luce 2in1-Modello MF 0501VL (cod. 118620050) è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011 e successiva Direttiva Delegata 2015/863 della Commissione, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la presenza del simbolo del bidone barrato  indica che questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'amministrazione locale competente in materia ambientale.

H. CONDIZIONI DI GARANZIA

Melchioni Spa, con sede in Milano (Italia), via Colletta 37, riconosce garanzia convenzionale sul prodotto per il periodo di due anni dalla data del primo acquisto da parte del consumatore. Tale garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 128 e seguenti), dei quali diritti il consumatore rimane titolare. Tale garanzia si applica all'intero territorio dell'Unione Europea.

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente per tramite del rivenditore, durante il periodo di garanzia di cui sopra. Melchioni Spa si riserva il diritto di effettuare sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile od eccessivamente onerosa, con altro apparecchio di simili caratteristiche (D.L. 6 Settembre 2005 n. 206 art. 130) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella dell'acquisto originale: la prestazione erogata in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non sarà in ogni caso considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, al fine di conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato. Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo comporta il decadimento dei benefici della garanzia.

La garanzia non copre:

- parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica

- uso professionale del prodotto
- malfunzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato Melchioni Spa
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da Melchioni Spa
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmini, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti

Il riconoscimento della garanzia da parte di Melchioni Spa è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data di acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature, in presenza dei quali Melchioni Spa si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione del trattamento in garanzia.

La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasioni o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni in merito, assicurate dal rivenditore, saranno a carico di quest'ultimo.

INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

A. IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Before plugging the appliance in, ensure that the nominal voltage indicated on the technical specifications label located on the fan matches network voltage.
2. Never immerse any part of the appliance in water or other liquids.
3. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children has not to play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
5. Use fan only for intended use, as described in instruction manual.
6. To protect against electrical shock, do not immerse unit, plug, or cord in water or spray with liquids.
7. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
8. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
9. Never insert fingers, pencils or any other objects through the grille when fan is running.
10. Disconnect fan before cleaning.
11. Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid chance of overturning.
12. Do not use fan in a window. Rain may cause an electrical hazard.
13. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
14. Do not place fan or any parts near an open flame, cooking or other heating appliances.
15. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
16. Do not let cord hang over table or counter or touch hot surfaces.
17. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
18. Always use on a dry surface.
19. This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
20. Do not use fan near curtains, plants, window treatments, etc.
21. During the first few minutes of initial use, a slight odor may be noticeable. This is normal and will quickly disappear.
22. Do not leave parts of the packaging (plastic wrapping, expanded polystyrene, etc.) within reach of children or non self-sufficient people, as these objects are potential sources of danger.
23. Do not use the appliance outdoors or in areas exposed to humidity, such as cellars or garages.
24. Recharge the fan when the fan stops or the LED lighting fails

25. When the product is not used for a long time, it is recommended to recharge it once every three months in order to preserve the life of the product.


B. POWER CORD SAFETY TIPS:

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
2. Never pull or yank on the cord or the appliance.
3. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
4. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
5. Before each use, inspect the power cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the power cord replaced. Please return it to our Service Department or to an authorized service representative.
6. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could cause the appliance to fray and break.
7. Do not operate appliance if the power cord shows any damage, or works intermittently and stops working.
8. The plug should be placed in a convenient location, easy grip within reach so that it can be quickly unplugged when needed.

C. COMPONENTS



1. Front protection net
2. Fan blade
3. LED lamp
4. Hook
5. DC 5V output
6. Type C charging socket
7. LED lighting switch
8. Battery charging indicator
9. Ventilation switch

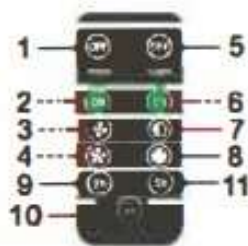

1. Deactivate the ventilation function
2. "Low speed" ventilation function
3. "Medium speed" ventilation function
4. "High speed" ventilation function
5. Turn off the lighting function
6. "Low" lighting
7. "Medium" lighting
8. "High" lighting
9. The timer activates the ventilation for 2 hours
10. The timer activates the ventilation for 3 hours
11. The timer activates ventilation for 5 hours

D. INSTRUCTIONS FOR USE

1. After unpacking the box, make sure that the accessories are complete, that the appliance is in good condition and that the power cord is not damaged.
2. Press the "9" button on the ventilator to activate the ventilation function.
3. Pressing the button gently a second time will activate the medium speed ventilation, pressing the button a third time will activate the high speed ventilation, then press a fourth time to deactivate the ventilation function.
4. Press the "7" button on the fan to activate the lighting function.
5. Gently pressing the button a second time will activate the medium lighting, pressing the button a third time will activate the high lighting, then press a fourth time to deactivate the lighting function.
6. When the ventilation or lighting stop working, the switch is in the off state.
7. This product is equipped with a USB-Type C charging socket "7" and charging indicator (25%, 50%, 75%, 100%) "8". While charging, the indicator is lit indicating that it has not been fully charged.
8. At the end of the recharge, the four lights will remain on for a long time.

Using the remote control:

1. Deactivate the ventilation function
2. Activate the "low speed" ventilation function
3. Activate the "medium speed" ventilation function
4. Activate the "high speed" ventilation function
5. Turn off the lighting function
6. Activate the "low light" lighting function
7. Activate the "medium brightness" lighting function
8. Activate the "high brightness" lighting function
9. The timer activates the ventilation for 2 hours
10. The timer activates the ventilation for 3 hours
11. The timer activates ventilation for 5 hours

When buttons 9, 10, 11 are pressed, the battery indicator flashes once indicating that the timing function has started.

E. CARE AND MAINTENANCE

1. Before carrying out any operation, ensure that the fan's power cable has been disconnected from the electric socket.
2. For cleaning, use only a cloth slightly dampened with water and a non-aggressive detergent.
3. Do not use benzine or solvents which could damage the fan.
4. Make sure that the cloth used for cleaning is not carrying too much water, in order to prevent the electric parts and the motor from getting wet.
5. Never immerse the fan in water or in any other liquid.

STORAGE: Before storing the fan, do not forget to clean it.

It is advisable to use the fan's original box for storage or one of the same size that can preserve it. always keep the appliance protected from humidity. Remember to unplug the unit from the power outlet before storing the unit. Do not wrap the cable around the fan in order to protect it from possible damage.

F. TECHNICAL DATAS

Input voltage: 5V-2A

Input current: 200mah-1200mah

Output power: 1W-6W

Battery model: 18650

Led power: 0.5W-2W

Product size: 173x173x138mm

Net weight: 0.45kg

Autonomy: high speed 6 hours, low speed 25 hours

Accessories included: charging cable and instructions

G. CONFORMITY OF THE PRODUCT


The producer Melchioni Spa declares that the product Rechargeable fan with light 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) is in compliance with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 february 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.

The producer Melchioni Spa declares that the product Rechargeable fan with light 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) is in compliance with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council, of 26 february 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

The producer Melchioni Spa declares that the product Rechargeable fan with light 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) is in compliance with Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, of 21 october 2009, establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products.

The producer Melchioni Spa declares that the product Rechargeable fan with light 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council, of 8 june 2011 and subsequent Commission Delegated Directive 2015/863, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

According to Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council, of 4 july 2012, on waste electrical

and electronic equipment (WEEE), the presence of the crossed-out bin symbol  indicates that this appliance is not to be considered as urban waste: its disposal must therefore be carried out by separate collection. Disposal in a non-separate manner may constitute a potential harm to the environment and health. This product can be returned to the distributor when purchasing a new device. Improper disposal of the appliance constitutes misconduct and is subject to sanctions by the Public Security Authority. For further information, contact the local administration responsible for environmental matters.

H. WARRANTY

Melchioni Spa, based in Milan (Italy), via Colletta 37, recognizes a conventional guarantee on the product for a period of two years from the date of the first purchase by the consumer. This guarantee does not affect the validity of the legislation in force concerning consumer goods (Legislative Decree 6 September 2005 n. 206 art. 128 and following), of which the consumer remains the owner. This guarantee applies to the entire territory of the European Union.

The components or parts that are found to be defective for ascertained manufacturing causes will be repaired or replaced free of charge through the dealer, during the above warranty period. Melchioni Spa reserves the right to make a complete replacement of the device, if repairability is impossible or excessively expensive, with another device of similar characteristics (Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 art. 130) during the warranty period. In this case, the validity of the warranty remains that of the original purchase: the service provided under warranty does not extend the warranty period.

In any case, this appliance will not be considered defective in terms of materials or manufacture should it be adapted, changed or adjusted, in order to comply with national or local safety and / or technical standards, in force in a country other than the one for which it is was originally designed and manufactured. This appliance has been designed and built for domestic use only: any other use will invalidate the benefits of the guarantee.

The warranty does not cover:

- parts subject to wear or tear, nor those parts that require periodic replacement and / or maintenance
- professional use of the product
- malfunctions or any defects due to incorrect installation, configuration, software / BIOS / firmware update not performed by authorized Melchioni Spa
- repairs or interventions carried out by persons not authorized by Melchioni Spa
- manipulation of assembly components or, where applicable, of the software
- defects caused by falls or transport, lightning strikes, power surges, liquid infiltrations, opening of the appliance, bad weather, fire, public disturbances, inadequate ventilation or incorrect power supply
- any accessories, for example: boxes, bags, batteries, etc. used with this product

- home interventions for convenience checks or presumed defects

The recognition of the guarantee by Melchioni Spa is subject to the presentation of a tax document that proves the actual date of purchase. The same must not show any tampering or deletions, in the presence of which Melchioni Spa reserves the right to refuse the provision of treatment under warranty.

The warranty will not be recognized if the serial number or model of the appliance is non-existent, abraded or modified.

This warranty does not include any right to compensation for direct or indirect damage, of any nature, to people or things, caused by any inefficiency of the appliance. Any extensions, promises or services in this regard, insured by the retailer, will be borne by the latter

INSTRUCCIONES

ANTES DE USAR EL APARATO LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES

A. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Siempre que usemos un aparato eléctrico, debemos cumplir unas normas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión nominal indicada en la placa de datos técnicos del ventilador se corresponda con la tensión de red.
2. Nunca sumerja ninguna parte del aparato en agua u otros líquidos.
3. El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños no deben jugar con el aparato, La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
5. Use este ventilador para lo que fue proyectado, según indicamos en el manual de instrucciones
6. Para evitar posibles choques eléctricos, no sumerja el aparato, el enchufe o el cable en agua. Ni los rocíe con líquidos.
7. Es importante supervisar los aparatos cuando estos sean usados por o cerca de los niños.
8. Desconecte el ventilador del enchufe siempre que lo mueva de un lado a otro, de quitar o poner partes o accesorios, y de limpiarlo.
9. No introduzca los dedos o cualquier otro objeto en las mallas cuando el ventilador está funcionando
10. Desconecte el ventilador antes de limpiarlo
11. Escoja siempre un lugar estable para utilizar el ventilador
12. No use el ventilador en ventanas, ya que en caso de lluvia puede provocar un choque eléctrico
13. No usar cerca de materiales explosivos y/o gases inflamables
14. No dejar el aparato expuesto a llamas, superficies calientes o aparatos de calefacción
15. No use el aparato con la extensión, motor, enchufe o cualquier otra parte del producto dañada
16. No deje el cable colgando sobre una mesa, ni en contacto con superficies calientes
17. No tirar del cable de alimentación o del aparato para desconectar la toma de corriente del enchufe mural
18. Usar siempre en lugar seco y seguro
19. Este aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. Por lo tanto, su aplicación no es para uso comercial ni industrial
20. No usar el ventilador cerca de cortinas, plantas u objetos que puedan ser absorbidos dentro de las mallas.
21. Durante los primeros minutos de funcionamiento, se pueden percibir un ligero olor a humo. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.

22. No deje partes del embalaje (envoltorios de plástico, poliestireno expandido, etc.) al alcance de niños o personas no autosuficientes, ya que estos objetos son posibles fuentes de peligro.
23. No utilice el aparato al aire libre o en áreas expuestas a la humedad, como sótanos o garajes.
24. Recargue el ventilador cuando el ventilador se detenga o falle la iluminación LED
25. Cuando el producto no se utiliza durante un tiempo prolongado, se recomienda recargarlo una vez cada tres meses para preservar la vida útil del producto.


B. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DEL CABLE ELECTRICO

1. Si el cable de alimentación o enchufe está dañado, este debe sustituirse por personal capacitado, por su centro de servicio autorizado o por el fabricante con el fin de evitar accidentes
2. Nunca tire del cable o del enchufe
3. Para conectar el enchufe, agarrelo firmemente y colóquelo en la entrada eléctrica
4. Para desconectar el aparato, agarre el enchufe y retírelo de la entrada eléctrica
5. Antes de cada uso, inspeccione el cable de enchufe en caso de cortes o marcas abrasivas. Si encontramos algún indicio de esos hechos, el aparato deberá ser revisado y el cable cambiado. Lleve a un centro de servicio técnico autorizado.
6. Desenrollar completamente el cordón antes de cada utilización, para evitar posible desgaste y rotura.
7. No haga funcionar el aparato si el cable del enchufe está dañado, funciona intermitentemente o deja de funcionar.
8. El enchufe debe colocarse en una posición cómoda, de fácil agarre al alcance de la mano para que pueda desconectarse rápidamente cuando sea necesario.

C. COMPONENTES



1. Red de protección delantera
2. Aspa del ventilador
3. Lámpara LED
4. Gancho
5. Salida DC 5V
6. Toma de carga tipo C
7. Interruptor de iluminación LED
8. Indicador de carga de la batería
9. Interruptor de ventilación

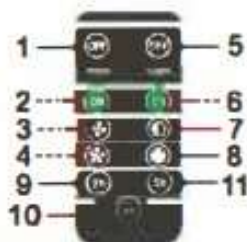

1. Desactive la función de ventilación.
2. Función de ventilación de "baja velocidad"
3. Función de ventilación de "velocidad media"
4. Función de ventilación de "alta velocidad"
5. Apague la función de iluminación
6. Iluminación "baja"
7. Iluminación "media"
8. Iluminación "alta"
9. El temporizador activa la ventilación durante 2 horas.
10. El temporizador activa la ventilación durante 3 horas.
11. El temporizador activa la ventilación durante 5 horas

D. INSTRUCCIONES DE USO

1. Después de desembalar la caja, asegúrese de que los accesorios estén completos, que el aparato esté en buenas condiciones y que el cable de alimentación no esté dañado.
2. Presione el botón "9" del ventilador para activar la función de ventilación.
3. Al presionar el botón suavemente una segunda vez se activará la ventilación de velocidad media, presionando el botón una tercera vez se activará la ventilación de alta velocidad, luego presione una cuarta vez para desactivar la función de ventilación.
4. Presione el botón "7" en el ventilador para activar la función de iluminación.
5. Al presionar suavemente el botón una segunda vez se activará la iluminación media, presionar el botón una tercera vez activará la iluminación alta, luego presione una cuarta vez para desactivar la función de iluminación.
6. Cuando la ventilación o la iluminación dejan de funcionar, el interruptor está apagado.
7. Este producto está equipado con una toma de carga USB tipo C "7" y un indicador de carga (25%, 50%, 75%, 100%) "8". Mientras se carga, el indicador se enciende para indicar que no se ha cargado completamente.
8. Al final de la recarga, las cuatro luces permanecerán encendidas durante mucho tiempo.

Usando el control remoto:

1. Desactive la función de ventilación.
2. Activar la función de ventilación "baja velocidad"
3. Activar la función de ventilación "velocidad media"
4. Active la función de ventilación "alta velocidad"
5. Apague la función de iluminación
6. Active la función de iluminación "con poca luz"
7. Active la función de iluminación "brillo medio".
8. Active la función de iluminación "alto brillo".
9. El temporizador activa la ventilación durante 2 horas.
10. El temporizador activa la ventilación durante 3 horas.
11. El temporizador activa la ventilación durante 5 horas.

Cuando se presionan los botones 9, 10, 11, el indicador de batería parpadea una vez para indicar que la función de temporización ha comenzado.

E. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Antes de realizar cualquier operación, asegúrese de que el cable de alimentación del ventilador esté desconectado de la toma de corriente.
2. Para la limpieza, use solo un paño ligeramente humedecido con agua y detergente suave.
3. No utilice gasolina ni disolventes que puedan dañar el ventilador.
4. Asegúrese de que el paño utilizado para la limpieza no contenga demasiada agua, para evitar que las partes eléctricas y el motor se mojen.
5. Nunca sumerja el ventilador en agua u otros líquidos.

ALMACENAMIENTO: Antes de guardar el ventilador, no olvide limpiarlo.

Es recomendable utilizar la caja original del ventilador para guardarla o una del mismo tamaño que pueda conservarla. Mantenga siempre el aparato protegido de la humedad. Recuerde desconectar el aparato de la toma de corriente antes de guardar la unidad. No enrolle el cable alrededor del ventilador para protegerlo de posibles daños.

F. DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada: 5V-2A

Corriente de entrada: 200 mah-1200 mah

Potencia de salida: 1W-6W

Modelo de batería: 18650

Potencia del LED: 0,5 W-2 W

Tamaño del producto: 173x173x138 mm

Peso neto: 0.45kg

Autonomía: alta velocidad 6 horas, baja velocidad 25 horas
Accesorios incluidos: cable de carga e instrucciones

G. CONFORMIDAD DE PRODUCTO


El productor Melchioni Spa declara que el producto Ventilador recargable con luz 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) cumple con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

El productor Melchioni Spa declara que el producto Ventilador recargable con luz 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) cumple con la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

El productor Melchioni Spa declara que el producto Ventilador recargable con luz 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) cumple con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se insta un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

El productor Melchioni Spa declara que el producto Ventilador recargable con luz 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) cumple con la Directiva 2011/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 y posterior Directiva Delegada de la Comisión 2015/863, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

De conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), la presencia del símbolo del contenedor tachado  indica que este aparato no debe considerarse un residuo urbano: por lo tanto, su eliminación debe realizarse por recolección separada. La eliminación de forma no separada puede constituir un daño potencial para el medio ambiente y la salud. Este producto se puede devolver al distribuidor al comprar un nuevo dispositivo. La eliminación inadecuada del aparato constituye una conducta indebida y está sujeta a sanciones por parte de la Autoridad de Seguridad Pública. Para más información, contactar con la administración local responsable de asuntos ambientales.

H. GARANTÍA

Melchioni Spa, con sede en Milán (Italia), a través de Colletta 37, reconoce una garantía convencional sobre el producto por un período de dos años a partir de la fecha de la primera compra por parte del consumidor. Esta garantía no afecta la validez de la legislación vigente sobre bienes de consumo (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 n. 206 art. 128 y siguientes), de los cuales el consumidor sigue siendo el propietario. Esta garantía se aplica a todo el territorio de la Unión Europea.

Los componentes o piezas que se encuentren defectuosos por causas determinadas de fabricación serán reparados o reemplazados sin cargo a través del distribuidor durante el período de garantía anterior. Melchioni Spa se reserva el derecho de realizar una sustitución completa del dispositivo, si la reparación es imposible o excesivamente costosa, por otro dispositivo de características similares (Decreto Legislativo 6 de septiembre de 2005 n. 206 art. 130) durante el período de garantía. En este caso, la validez de la garantía sigue siendo la de la compra original: el servicio proporcionado bajo garantía no extiende el período de garantía.

En cualquier caso, este aparato no se considerará defectuoso en cuanto a materiales o fabricación en caso de ser adaptado, cambiado o ajustado, con el fin de cumplir con las normas de seguridad y / o técnicas nacionales o locales vigentes en un país distinto de aquél para el que fue diseñado y fabricado originalmente. Este aparato ha sido diseñado y fabricado únicamente para uso doméstico: cualquier otro uso invalidará los beneficios de la garantía.

La garantía no cubre:

- piezas sujetas a desgaste o roturas, ni aquellas piezas que requieran reemplazo y / o mantenimiento periódicos
- uso profesional del producto
- mal funcionamiento o cualquier defecto debido a una instalación, configuración, software / BIOS / actualización de firmware incorrectos no realizados por Melchioni Spa autorizado.
- reparaciones o intervenciones realizadas por personas no autorizadas por Melchioni Spa
- manipulación de componentes de ensamblaje o, en su caso, del software

- defectos causados por caídas o transporte, rayos, subidas de tensión, infiltraciones de líquidos, apertura del aparato, mal tiempo, incendio, disturbios públicos, ventilación inadecuada o suministro eléctrico incorrecto
- cualquier accesorio, por ejemplo: cajas, bolsas, baterías, etc. usado con este producto
- intervenciones domiciliarias para controles de conveniencia o presuntos defectos

El reconocimiento de la garantía por parte de Melchioni Spa está sujeto a la presentación de un documento fiscal que acredite la fecha real de compra. El mismo no debe mostrar alteraciones o eliminaciones, en presencia de las cuales Melchioni Spa se reserva el derecho a rechazar la prestación del tratamiento en garantía.

La garantía no será reconocida si el número de serie o modelo del aparato es inexistente, desgastado o modificado. Esta garantía no incluye ningún derecho a compensación por daños directos o indirectos, de cualquier naturaleza, a personas o cosas, causados por cualquier ineficiencia del aparato. Las ampliaciones, promesas o servicios en este sentido, asegurados por el minorista, correrán a cargo de este último.

INSTRUCTIONS

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

A. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez l'appareil électrique, vous devez toujours suivre des précautions de base, y compris ce qui suit :

1. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique du ventilateur correspond à la tension du secteur.
2. Ne plongez jamais aucune partie de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou en manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil. par une personne responsable de leur sécurité..
4. les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par les enfants sans surveillance.
5. Utiliser le ventilateur qu'aux fins qui ont été réalisés comme décrit dans l'instruction manuelle.
6. Afin de protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le ventilateur, brancher ou cordon dans l'eau ou jet de liquide.
7. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
8. Débrancher la fiche de la prise quand pas en service, changement de lieu et avant le démontage il et monter sur le processus de nettoyage.
9. Ne jamais insérer les doigts, crayons ou autres objets à travers la grille lorsque le ventilateur est en cours d'exécution.
10. Débrancher avant de le nettoyer.
11. Évitez de faire tomber de veiller à ce que le ventilateur est sur une surface stable lorsque vous le connectez.
12. Ne pas utiliser le ventilateur dans une fenêtre. La pluie peut provoquer la mort par électrocution.
13. Ne le branchez pas près de gaz/produits explosifs et/ou fumées ou inflammables.
14. Ne pas placer le ventilateur près d'une flamme, de cuisson ou d'autres appareils de la chaleur.
15. Après un dysfonctionnement ne branchez n'importe quel appareil avec son cordon et branchez.
16. Ne pas laisser le câble pendre au-dessus de la table, compteur ou à proximité de surfaces chaudes.
17. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez. Jamais d'une tirette.
18. Toujours utiliser sur une surface sèche.
19. Ce producteur est uniquement destiné à un usage domestique et non pour usage commercial ou industriel.
20. Ne pas utiliser le ventilateur près de rideaux, fenêtre, plantes, etc..
21. Durant les premières minutes de la première utilisation, vous pouvez remarquer une légère

odeur. Ceci est normal et disparaîtra rapidement.

22. Ne laissez pas d'éléments de l'emballage (emballage plastique, polystyrène expansé, etc.) à la portée des enfants ou des personnes non autonomes, ces objets étant des sources potentielles de danger.
23. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des zones exposées à l'humidité, telles que des caves ou des garages.
24. Rechargez le ventilateur lorsque le ventilateur s'arrête ou que l'éclairage LED tombe en panne
25. Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le recharger une fois tous les trois mois afin de préserver la durée de vie du produit.


BCONSEILS DE SÉCURITÉ DE CORDON ÉLECTRIQUE :

1. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service de l'agent ou chez un technicien qualifié afin d'éviter l'électrocution.
2. Ne jamais tirer ou tirer sur le câble ou l'appareil.
3. Pour insérer la cheville, maintenez fermement et objectif sur la prise.
4. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez le câble de la prise.
5. Avant chaque utilisation, vérifiez le câble de possibles coupures et/ou marques d'abrasion. si surviennent des marques d'abrasion indique que l'appareil doit être exécutée pour le service afin qu'ils le changer. veuillez l'envoyer à notre service technique ou un technicien qualifié.
6. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil car il pourrait causer le cordon s'effiloche et se briser.
7. Ne branchez pas l'appareil si le cordon abîmé ou fonctionne par intermittence et débranchez-le.
8. La fiche doit être placée dans une position confortable, une prise facile à portée de main afin qu'elle puisse être déconnectée rapidement en cas de besoin.

C. COMPOSANTS



1. Filet de protection avant
2. Pale de ventilateur
3. Lampe LED
4. Crochet
5. sortie CC 5V
6. Prise de charge de type C
7. interrupteur d'éclairage LED
8. Indicateur de charge de la batterie
9. Interrupteur de ventilation

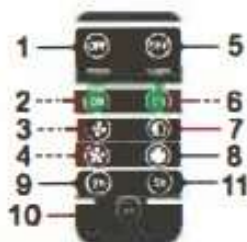

1. Désactiver la fonction de ventilation
2. Fonction de ventilation « basse vitesse »
3. Fonction de ventilation « vitesse moyenne »
4. Fonction de ventilation « haute vitesse »
5. Désactivez la fonction d'éclairage
6. Éclairage « faible »
7. Eclairage "moyen"
8. Éclairage « élevé »
9. La minuterie active la ventilation pendant 2 heures
10. La minuterie active la ventilation pendant 3 heures
11. La minuterie active la ventilation pendant 5 heures

D. MODE D'EMPLOI

1. Après avoir déballé la boîte, assurez-vous que les accessoires sont complets, que l'appareil est en bon état et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
2. Appuyez sur le bouton « 9 » du ventilateur pour activer la fonction de ventilation.
3. Un appui léger sur le bouton une deuxième fois activera la ventilation à vitesse moyenne, un troisième appui sur le bouton activera la ventilation à grande vitesse, puis un quatrième appui pour désactiver la fonction de ventilation.
4. Appuyez sur le bouton « 7 » du ventilateur pour activer la fonction d'éclairage.
5. Une deuxième pression douce sur le bouton activera l'éclairage moyen, un troisième appui sur le bouton activera l'éclairage élevé, puis une quatrième pression pour désactiver la fonction d'éclairage.
6. Lorsque la ventilation ou l'éclairage cessent de fonctionner, l'interrupteur est à l'état éteint.
7. Ce produit est équipé d'une prise de charge USB-Type C « 7 » et d'un indicateur de charge (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) « 8 ». Pendant la charge, l'indicateur est allumé indiquant qu'il n'a pas été complètement chargé.
8. A la fin de la recharge, les quatre voyants resteront allumés longtemps.

Utilisation de la télécommande:

1. Désactiver la fonction de ventilation
2. Activer la fonction de ventilation "petite vitesse"
3. Activer la fonction de ventilation "vitesse moyenne"
4. Activer la fonction de ventilation "haute vitesse"
5. Désactivez la fonction d'éclairage
6. Activez la fonction d'éclairage « faible luminosité »
7. Activer la fonction d'éclairage « luminosité moyenne »
8. Activez la fonction d'éclairage « haute luminosité »
9. La minuterie active la ventilation pendant 2 heures
10. La minuterie active la ventilation pendant 3 heures
11. La minuterie active la ventilation pendant 5 heures

Lorsque les boutons 9, 10, 11 sont enfoncés, l'indicateur de batterie clignote une fois indiquant que la fonction de chronométrage a démarré.

E. SOINS ET ENTRETIEN

1. Avant d'effectuer toute opération, s'assurer que le cordon d'alimentation du ventilateur est débranché de la prise électrique.
2. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau et un détergent doux.
3. N'utilisez pas d'essence ou de solvants qui pourraient endommager le ventilateur.
4. Assurez-vous que le chiffon utilisé pour le nettoyage ne contienne pas trop d'eau, afin d'éviter que les pièces électriques et le moteur ne soient mouillés.
5. Ne plongez jamais le ventilateur dans l'eau ou d'autres liquides.

RANGEMENT : Avant de ranger le ventilateur, n'oubliez pas de le nettoyer.

Il est conseillé d'utiliser la boîte d'origine du ventilateur pour le stockage ou une de même taille pouvant le préserver. Gardez toujours l'appareil à l'abri de l'humidité. N'oubliez pas de débrancher l'appareil de la prise de courant avant de ranger l'appareil. Ne pas enrouler le câble autour du ventilateur afin de le protéger d'éventuels dommages.

F. DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 5 V-2 A

Courant d'entrée: 200mah-1200mah

Puissance de sortie : 1W-6W

Modèle de batterie : 18650

Puissance LED: 0.5W-2W

Taille du produit : 173 x 173 x 138 mm

Poids net : 0,45 kg

Autonomie : haute vitesse 6 heures, basse vitesse 25 heures
Accessoires inclus : câble de charge et instructions


G. CONFORMITÉ DU PRODUIT

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Ventilateur rechargeable avec lumière 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) est conforme à la Directive 2014/30/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité Électromagnétique.

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Ventilateur rechargeable avec lumière 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) est conforme à la Directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Ventilateur rechargeable avec lumière 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) est conforme à la Directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Le producteur Melchioni Spa déclare que le produit Ventilateur rechargeable avec lumière 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 8 juin 2011 et directive déléguée 2015/863 ultérieure de la Commission, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la présence du symbole de la poubelle barrée  indique que cet appareil ne doit pas être considéré comme un déchet urbain: sa mise au rebut doit donc être effectuée par une collecte séparée. L'élimination de manière non séparée peut constituer un danger potentiel pour l'environnement et la santé. Ce produit peut être retourné au distributeur lors de l'achat d'un nouvel appareil. Une élimination inappropriée de l'appareil constitue une faute et est passible de sanctions de la part de l'autorité de sécurité publique. Pour plus d'informations, contactez l'administration locale responsable des questions environnementales.

H. GARANTIE

Melchioni Spa, basée à Milan (Italie), via Colletta 37, reconnaît une garantie conventionnelle sur le produit pour une période de deux ans à compter de la date du premier achat par le consommateur. Cette garantie n'affecte pas la validité de la législation en vigueur concernant les biens de consommation (décret législatif 6 septembre 2005 n. 206 art. 128 et suivants), dont le consommateur reste propriétaire. Cette garantie s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Les composants ou pièces qui s'avèrent défectueux pour des causes de fabrication déterminées seront réparés ou remplacés gratuitement par le revendeur, pendant la période de garantie ci-dessus. Melchioni Spa se réserve le droit de procéder au remplacement complet de l'appareil, si la réparabilité est impossible ou excessivement onéreuse, par un autre appareil de caractéristiques similaires (Décret Législatif 6 septembre 2005 n° 206 art. 130) pendant la période de garantie. Dans ce cas, la validité de la garantie reste celle de l'achat initial : le service fourni sous garantie ne prolonge pas la période de garantie.

En aucun cas, cet appareil ne sera considéré comme défectueux en termes de matériaux ou de fabrication s'il devait être adapté, modifié ou réglé, afin de se conformer aux normes nationales ou locales de sécurité et/ou techniques en vigueur dans un pays autre que celui pour lequel a été conçu et fabriqué à l'origine. Cet appareil a été conçu et construit pour un usage domestique uniquement : toute autre utilisation annulera le bénéfice de la garantie.

La garantie ne couvre pas :

- les pièces sujettes à l'usure, ni les pièces qui nécessitent un remplacement et/ou un entretien périodique
- utilisation professionnelle du produit
- dysfonctionnements ou défauts dus à une mauvaise installation, configuration, mise à jour du logiciel / BIOS / firmware non effectuée par Melchioni Spa
- réparations ou interventions effectuées par des personnes non autorisées par Melchioni Spa

- manipulation des composants de l'assemblage ou, le cas échéant, du logiciel
- défauts causés par des chutes ou des transports, coups de foudre, surtensions, infiltrations de liquide, ouverture de l'appareil, intempéries, incendie, troubles publics, ventilation insuffisante ou alimentation électrique incorrecte
- tous les accessoires, par exemple : boîtes, sacs, piles, etc. utilisé avec ce produit
- interventions à domicile pour des contrôles de commodité ou des vices présumés

La reconnaissance de la garantie par Melchioni Spa est subordonnée à la présentation d'un document fiscal prouvant la date effective d'achat. Le même ne doit présenter aucune altération ou suppression, en présence de laquelle Melchioni Spa se réserve le droit de refuser la prestation de soins sous garantie.

La garantie ne sera pas reconnue si le numéro de série ou le modèle de l'appareil est inexistant, abrasé ou modifié.

Cette garantie n'inclut aucun droit à réparation pour les dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, aux personnes ou aux choses, causés par une quelconque inefficacité de l'appareil. Toutes prolongations, promesses ou prestations à cet égard, assurées par le commerçant, seront à la charge de ce dernier.

ANLEITUNG

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN

A. WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Um ein Elektrogerät zu verwenden, müssen grundlegende Sicherheitsstandards erfüllt sein, einschließlich der folgenden:

1. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die auf dem Typenschild des Ventilators angegebene Nennspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
2. Tauchen Sie niemals Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden in der Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder instruiert. Das Gerät wird von einer Person verwendet, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Pflege und Reinigung dürfen nur von Kindern unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
5. Verwenden Sie dieses Beatmungsgerät für den in der Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.
6. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Zerstäuben oder sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
7. Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
8. Trennen Sie den Gerätestecker, wenn Sie ihn nicht verwenden, von einem Ort zum anderen bewegen oder ihn reinigen.
9. Führen Sie niemals Finger, Stifte oder andere spitze Gegenstände in den Grill ein, wenn der Lüfter verwendet wird.
10. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose.
11. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter während des Gebrauchs auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht.
12. Verwenden Sie den Lüfter nicht in der Nähe offener Fenster. Bei Regen kann dies zu einem elektrischen Schlag führen.
13. Verwenden Sie keine explosiven Materialien und / oder brennbaren Gase.
14. Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flammen, heißen Oberflächen oder anderen Heizgeräten stehen.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen einer Beschädigung des Kabels, des Motors oder eines anderen elektrischen Teils aufweist oder wenn es heruntergefallen ist und offensichtliche Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist.
16. Lassen Sie das Kabel nicht hängen oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
17. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um die Lüfterstromversorgung zu trennen.
18. Immer an sicheren und trockenen Orten verwenden.
19. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Folglich kann es nicht für kommerzielle oder berufliche Zwecke verwendet werden.

20. Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Vorhängen, Pflanzen oder Gegenständen, die in den Grill gesaugt werden können
21. Während der ersten Betriebsminute kann ein leichter Rauchgeruch wahrgenommen werden. Dieses Verhalten ist normal und endet schnell.
22. Lassen Sie Teile der Verpackung (Plastikfolie, Styropor usw.) nicht in Reichweite von Kindern oder sich nicht selbst versorgenden Personen, da diese Gegenstände potenzielle Gefahrenquellen darstellen.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Bereichen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie Keller oder Garagen.
24. Laden Sie den Lüfter auf, wenn der Lüfter stoppt oder die LED-Beleuchtung ausfällt
25. Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.


B. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN FÜR DAS ELEKTRISCHE KABEL

1. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, müssen sie von einem Servicecenter oder von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um mögliche Stromschläge zu vermeiden.
2. Ziehen oder drücken Sie niemals am Gerätekabel
3. Um den Stecker anzuschließen, fassen Sie ihn fest und stecken Sie ihn in die Steckdose
4. Um das Gerät abzuziehen, fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
5. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Gerätekabel auf Abrieb und / oder mögliche Stromausfälle. Bei elektrischen Problemen bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Servicecenter.
6. Rollen Sie das Netzkabel niemals um das Gerät, um mögliche Schäden zu vermeiden
7. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist, zeitweise funktioniert oder nicht mehr funktioniert.
8. Der Stecker sollte an einem geeigneten Ort platziert werden, der leicht zu greifen ist, damit er bei Bedarf schnell abgezogen werden kann.

C. KOMPONENTEN



1. Frontschutznetz
2. Lüfterflügel
3. LED-Lampe
4. Haken
5. DC 5V-Ausgang
6. Ladebuchse Typ C
7. LED-Beleuchtungsschalter
8. Batterieladeanzeige
9. Lüftungsschalter

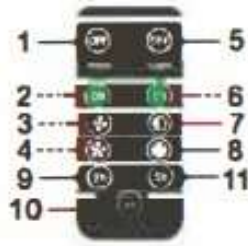

1. Deaktivieren Sie die Lüftungsfunktion
2. Lüftungsfunktion „Low Speed“
3. Lüftungsfunktion „mittlere Geschwindigkeit“
4. Lüftungsfunktion „High Speed“
5. Schalten Sie die Beleuchtungsfunktion aus
6. "Niedrige" Beleuchtung
7. "mittlere" Beleuchtung
8. "Hohe" Beleuchtung
9. Der Timer aktiviert die Belüftung für 2 Stunden
10. Der Timer aktiviert die Belüftung für 3 Stunden
11. Der Timer aktiviert die Belüftung für 5 Stunden

D. GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Kartons, dass das Zubehör vollständig ist, sich das Gerät in einem guten Zustand befindet und das Netzkabel unbeschädigt ist.
2. Drücken Sie die Taste „9“ am Beatmungsgerät, um die Beatmungsfunktion zu aktivieren.
3. Wenn Sie die Taste ein zweites Mal leicht drücken, wird die Belüftung mit mittlerer Geschwindigkeit aktiviert, ein drittes Drücken der Taste aktiviert die Belüftung mit hoher Geschwindigkeit und ein viertes Mal drücken, um die Belüftungsfunktion zu deaktivieren.
4. Drücken Sie die Taste „7“ am Ventilator, um die Beleuchtungsfunktion zu aktivieren.
5. Durch ein zweites sanftes Drücken der Taste wird die mittlere Beleuchtung aktiviert, durch ein drittes Drücken der Taste wird die hohe Beleuchtung aktiviert und durch ein viertes Drücken wird die Beleuchtungsfunktion deaktiviert.
6. Wenn die Belüftung oder Beleuchtung nicht mehr funktioniert, befindet sich der Schalter im Aus-Zustand.
7. Dieses Produkt ist mit einer USB-Typ-C-Ladebuchse „7“ und einer Ladeanzeige (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) „8“ ausgestattet. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige, um anzuzeigen, dass er nicht vollständig aufgeladen wurde.
8. Am Ende des Aufladens bleiben die vier Lichter lange an.

Verwenden der Fernbedienung:

1. Deaktivieren Sie die Lüftungsfunktion
2. Lüftungsfunktion „Low Speed“ aktivieren
3. Aktivieren Sie die Lüftungsfunktion „mittlere Geschwindigkeit“
4. Lüftungsfunktion „hohe Geschwindigkeit“ aktivieren
5. Schalten Sie die Beleuchtungsfunktion aus
6. Aktivieren Sie die Beleuchtungsfunktion "Low Light"
7. Aktivieren Sie die Beleuchtungsfunktion „mittlere Helligkeit“
8. Aktivieren Sie die Beleuchtungsfunktion „hohe Helligkeit“
9. Der Timer aktiviert die Belüftung für 2 Stunden
10. Der Timer aktiviert die Belüftung für 3 Stunden
11. Der Timer aktiviert die Belüftung für 5 Stunden

Wenn die Tasten 9, 10, 11 gedrückt werden, blinkt die Batterieanzeige einmal und zeigt damit an, dass die Zeitmessung gestartet wurde..

E. PFLEGE UND WARTUNG

1. Stellen Sie vor jedem Eingriff sicher, dass das Netzkabel des Ventilators aus der Steckdose gezogen wurde.
2. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch und ein nicht aggressives Reinigungsmittel.
3. Verwenden Sie kein Benzin oder Lösungsmittel, die den Ventilator beschädigen könnten.

4. Achten Sie darauf, dass das zum Reinigen verwendete Tuch nicht zu viel Wasser führt, um ein Nasswerden der elektrischen Teile und des Motors zu vermeiden.
5. Tauchen Sie den Ventilator niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten..

LAGERUNG: Vergessen Sie nicht, den Ventilator vor der Lagerung zu reinigen.

Es wird empfohlen, die Originalverpackung des Ventilators zur Aufbewahrung zu verwenden oder eine in der gleichen Größe, in der er aufbewahrt werden kann. Halten Sie das Gerät immer vor Feuchtigkeit geschützt. Denken Sie daran, das Gerät aus der Steckdose zu ziehen, bevor Sie das Gerät lagern. Wickeln Sie das Kabel nicht um den Lüfter, um ihn vor möglichen Beschädigungen zu schützen.

F. TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung: 5V-2A

Eingangsstrom: 200mah-1200mah

Ausgangsleistung: 1W-6W

Batteriemodell: 18650

LED-Leistung: 0.5W-2W

Produktgröße: 173x173x138mm

Nettogewicht: 0,45 kg

Autonomie: hohe Geschwindigkeit 6 Stunden, niedrige Geschwindigkeit 25 Stunden

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Ladekabel und Anleitung

G. KONFORMITÄT DES PRODUKTS

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Wiederaufladbarer Lüfter mit Licht 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) entspricht der Richtlinie 2014/30/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.


Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Wiederaufladbarer Lüfter mit Licht 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) entspricht der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt.

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Wiederaufladbarer Lüfter mit Licht 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) entspricht der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

Der Produzent Melchioni Spa erklärt, dass das Produkt Wiederaufladbarer Lüfter mit Licht 2in1-Model MF 0501VL (Cod. 118620050) entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 und nachfolgende Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Verschwendung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) ist das Symbol des



durchgestrichenen Behälters vorhanden  weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Siedlungsabfall anzusehen ist. Die Entsorgung muss daher durch getrennte Sammlung erfolgen. Eine getrennte Entsorgung kann eine potenzielle Schädigung der Umwelt und der Gesundheit darstellen. Dieses Produkt kann beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben werden. Eine unsachgemäße Entsorgung des Geräts stellt ein betrügerisches Verhalten dar und unterliegt den Sanktionen der Behörde für öffentliche Sicherheit. Weitere Informationen erhalten Sie von der für die Umgebung zuständigen lokalen Verwaltung.

H. GARANTIE

Melchioni Spa mit Sitz in Mailand (Italien), über Colletta 37, erkennt eine konventionelle Garantie auf das Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des ersten Kaufs durch den Verbraucher an. Diese Garantie berührt nicht die Gültigkeit der geltenden Gesetzgebung über Konsumgüter (Gesetzesdekret vom 6. September 2005 n. 206 Art. 128 ff.), dessen Eigentümer der Verbraucher bleibt. Diese Garantie gilt für das gesamte Gebiet der Europäischen Union.

Die Komponenten oder Teile, die aufgrund festgestellter Herstellungsursachen als defekt befunden werden, werden während der oben genannten Garantiezeit kostenlos durch den Händler repariert oder ersetzt. Melchioni Spa behält sich das Recht vor, das Gerät während der Garantiezeit vollständig durch ein anderes Gerät mit ähnlichen Eigenschaften (Gesetzesdekret vom 6. September 2005 Nr. 206 Art. 130) zu ersetzen, wenn die Reparatur unmöglich oder übermäßig teuer ist. In diesem Fall bleibt die Garantiedauer die des ursprünglichen Kaufs: Die im Rahmen der Garantie erbrachte Leistung verlängert die Garantiezeit nicht.

In jedem Fall gilt dieses Gerät nicht als Material- oder Herstellungsfehler, wenn es angepasst, geändert oder angepasst wird, um den nationalen oder lokalen Sicherheits- und / oder technischen Standards zu entsprechen, die in einem anderen Land als dem des Landes gelten für die es ursprünglich entwickelt und hergestellt wurde. Dieses Gerät wurde nur für den häuslichen Gebrauch entwickelt und gebaut: Bei jeder anderen Verwendung erlischt der Garantieanspruch. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- Verschleißteile oder Teile, die regelmäßig ausgetauscht und/oder gewartet werden müssen
- professionelle Verwendung des Produkts
- Fehlfunktionen oder Defekte aufgrund falscher Installation, Konfiguration, Software- / BIOS- / Firmware-Update, die nicht von autorisierten Melchioni Spa durchgeführt wurden.
- Reparaturen oder Eingriffe, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von Melchioni Spa autorisiert wurden.
- Manipulation von Baugruppenkomponenten oder ggf. der Software
- Defekte durch Stürze oder Transport, Blitzschlag, Überspannung, Eindringen von Flüssigkeit, Öffnen des Gerätes, schlechtes Wetter, Feuer, öffentliche Unruhen, unzureichende Belüftung oder falsche Stromversorgung
- jegliches Zubehör, zum Beispiel: Boxen, Taschen, Batterien usw., die mit diesem Produkt verwendet werden
- Hausinterventionen wegen Bequemlichkeitsprüfungen oder vermuteten Mängeln

Die Anerkennung der Garantie durch Melchioni Spa Voraussetzung ist die Vorlage eines Steuerdokuments, das das tatsächliche Kaufdatum nachweist. Diese dürfen keine Manipulationen oder Löschungen aufweisen, in deren Gegenwart Melchioni Spa behält sich das Recht vor, die Behandlung im Rahmen der Garantie zu verweigern.

Die Garantie wird nicht anerkannt, wenn die Seriennummer oder das Modell des Geräts nicht vorhanden, berieben oder modifiziert sind.

Diese Garantie beinhaltet keinen Anspruch auf Entschädigung für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art an Personen oder Sachen, die durch eine Ineffizienz des Geräts verursacht werden. Etwaige Verlängerungen, Zusagen oder Leistungen in diesem Zusammenhang, die vom Händler versichert sind, werden von diesem getragen.



Melchioni Spa

Via P. Colletta 37, 20135 Milano | Tel: 02/49486000 | www.melchioni-ready.com

©2020 Melchioni Ready