


- 1) Base
- 2) Piantana centrale
- 3) Asta con portadispenser
- 4) Vite 5*30
- 5) Nr. 3 viti 3*6+ Dadi

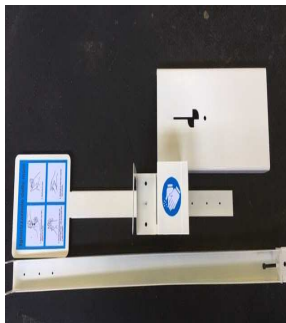

Montaggio base con piantana centrale

Inserire la piantana nella base e ruotare di 90°

in modo da non permettere più l'uscita della piantana




Fissare la piantana alla base con la vite 5x30 in dotazione



Montaggio piantana centrale con asta portadispenser

Inserire l'asta nella cava della piantana in modo che i tre fori siano allineati.

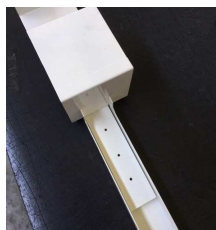

Fissare con le viti 3x6 in dotazione

